

BIOLAN VĒJA VENTILATORS

Uzstādīšanas instrukcija

Biolan Vēja Ventilators darbojas ar vēja enerģiju un uzlabo ventilāciju. Tas ir paredzēts noliķtavām, sausajām tualetēm, vannas istabām, notekūdeņu attīrīšanas stacijām un citām telpām, kur nepieciešama ventilācija. Vēja Ventilatora darbība nav atkarīga no vēja virziena.

Iepakojuma saturs:

- Biolan Vēja Ventilators
- uzstādīšanas instrukcija
- nerūsējoša skrūve, 3 gab.
- eļļas pudelīte
- spraudnis, 2 gab.

Informācija par produktu:

- materiāls: alumīnijs
- montāžas savienojumi: Ø 75 mm un Ø 110 mm

1. Pirms uzstādīšanas

Ventilatora eļļošana


- Atgrieziet un noņemiet kupoluzgriezni un paplāksni, kas atrodas uz Vēja Ventilatora lāpstiņu daļas.
- Noņemiet ventilatora lāpstiņu daļu. Ņemiet vērā, ka arī lāpstiņu daļas iekšpusē ir paplāksne. Noņemiet gultņa aizsarguzliki.
- Ielejiet eļļu atverēs, kas atrodas gultņa ligzdas vākā. Piepildiet atveres līdz augšai (1. attēls).
- Noslēdziet atveres ar spraudņiem (2. attēls).
- Uzspiediet gultņa aizsarguzliki pa asi savā vietā pie ass pamatnes (3. attēls).
- Novietojiet atpakaļ vēja ventilatora lāpstiņu daļu. Pārliecinieties, vai lāpstiņu daļas iekšējā plānā paplāksne atrodas savā vietā ar izliekto pusi uz leju (4. attēls). Ņemiet vērā, ka lāpstiņu daļai vienmēr ir jāaiziet līdz pat gultņa aizsarguzlikas pamatnei. Uz lāpstiņu daļu var spiest taisni no augšas, taču uzmanieties, lai lāpstiņas netiek deformētas.
- Uzlieciet paplāksni un pievelciet kupoluzgriezni.

2. Ventilatora uzstādīšana

Uzstādiet Vēja Ventilatoru uz caurules, kura spēj izturēt ventilatora svaru un vēja radīto slodzi. Atstājiet pietiekami lielu atstarpi starp Vēja Ventilatoru un jumtu, lai, piemēram, sniegs netraucētu ventilatora griešanos. Uzstādiet Vēja Ventilatoru vertikālā stāvoklī, lai tas var griezties vienmērīgi.

Ventilatorā ir uzstādīts pārejas gabals (no 110 mm uz 75 mm), tā kā to var tieši uzstādīt uz 75 mm caurules. Ja caurule ir ar uzmavu, tad nozāģējiet to vai ievietojiet uzmavā taisnu caurules gabalu. Ja ventilators tiek uzstādīts 110 mm caurulei, noņemiet ventilatoram pārejas gabalu.

Piestipriniet ventilatoru caurulei ar skrūvēm, kas nāk līdzī iepakojumā.

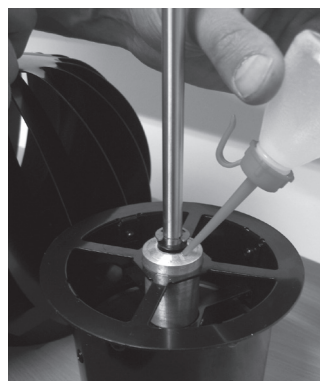

1. attēls



2. attēls



3. attēls



4. attēls

3. Iespējamās problēmas

Ventilators negriežas

Ekspluatācijas gaitā vēja ventilatora izteiktā griešanās jutīguma samazināšanās ir parasta parādība.

Ja ventilators atsakās griezties, pārbaudiet, vai:

- kupoluzgrieznis virs ventilatora lāpstiņu daļas atrodas savā vietā.
- nav izžuvusi blīve ass pamatnē. Atvienojiet ventilatoru un kādu brīdi pagroziet to uz augšu un leju, lai eļļa atkal nonāktu starp blīvi un gultņa ligzdu.
- Ja nepieciešams, pievienojiet gultņiem eļļu. Pēc eļļas pievienošanas uzglabājiet ventilatoru tikai vertikālā stāvoklī.



Rīkojoties ar ventilatoru, uzmanieties, lai netiek deformētas tā lāpstiņas. Nespiediet ventilatoru, turoties pie lāpstiņām!

Uzstādiet ventilatoru tā, lai pret to nevarētu savainoties. Ventilatora kustīgās lāpstiņas var būt bīstamas, piemēram, bērniem vai dzīvniekiem.



No alumīnija izgatavotais Biolan Vēja Ventilators nav domāts dūmu gāzu nosūkšanai!

Biolan Vēja Ventilatoram ir viena gada garantija.

BIOLAN

Biolan Oy
P.O. Box. 2, FIN-27501 KAUTTUA
Tālr. +358 2 5491 600
www.biolan.com